


# Инструкция по эксплуатации

YMD55C

YMD65C

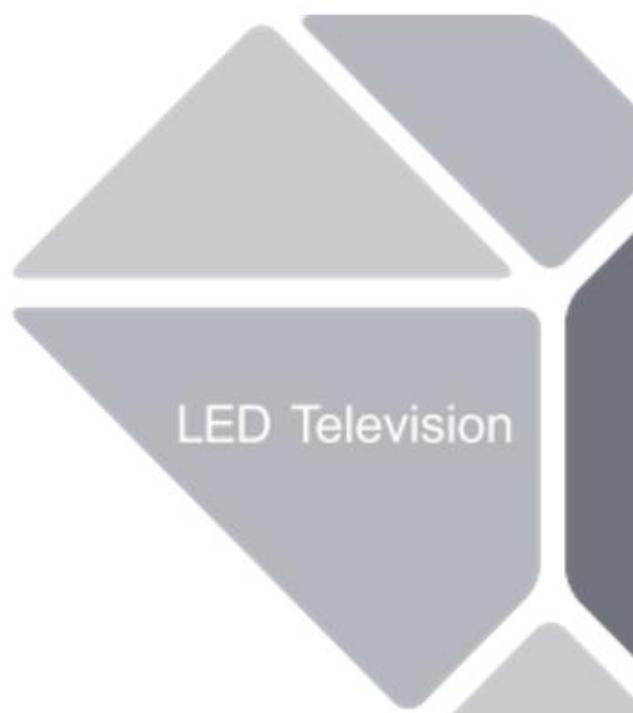

## **Содержание**

Инструкции по технике безопасности .....	2
Установка .....	6
Пульт управления .....	7
Шаги подключения WiFi .....	8
Поиск и устранение неисправностей .....	9

## Инструкции по технике безопасности.



**ВНИМАНИЕ!**  
**РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАТЬ**



**Внимание:** Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку или заднюю панель. Внутри нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному сервисному персоналу.



Символ "Вспышка МОЛНИИ" в виде стрелки внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса устройства, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность поражения электрическим током



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в прилагаемой к телевизору документации.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

**ВНИМАНИЕ:** НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННОЕ УСТРОЙСТВО. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ААНУЛИРОВАНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

### Предупреждения по безопасности.

Перед началом эксплуатации устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

#### РАЗМЕЩЕНИЕ

- Не устанавливайте устройство на неустойчивую поверхность: подставку, треногу, кронштейн, стол или полку.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.
- Не прикасайтесь к жидкостям вблизи устройства или на нем.
- Никогда не проливайте на устройство какие-либо жидкости.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

#### ТЕМПЕРАТУРА

- Не устанавливайте устройство вблизи радиатора или отопительной системы, или над ними.
- Если устройство было перенесено из холодного помещения в теплое, отключите его от сети как минимум на два часа, чтобы влага, которая могла образоваться внутри устройства, полностью высохла.

#### ВЛАЖНОСТЬ

- Не оставляйте устройство под дождем, во влажной среде и вблизи воды.
- Обеспечьте сушку в прохладном помещении.

## ВЕНТИЛЯЦИЯ



- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (применимо только к моделям весом более 7 кг)

Никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности, такие как:

- Используйте тумбы или подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только ту мебель, на которую можно надежно установить телевизор.
- Следите за тем, чтобы телевизор не нависал над краем поддерживающей его мебели.
- Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на кухонные или книжные шкафы), не закрепив мебель и телевизор на подходящей подставке.
- Не устанавливайте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут находиться между телевизором и поддерживающей мебелью.
- Информировать детей об опасности лазания по мебели, чтобы дотянуться до телевизора или кнопок его управления.

Если ваш телевизор будет храниться и перемещаться, следует руководствоваться теми же соображениями, что и вышеизложенные.

### **Важные меры предосторожности по технике безопасности.**

- 01) Прочтите эти инструкции.
- 02) Соблюдайте эти инструкции.
- 03) Обращайте внимание на все предупреждения.
- 04) Следуйте всем инструкциям.
- 05) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 06) Протирайте только сухой тканью.
- 07) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- 08) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительные приборы, печи или другие устройства (в том числе усилители), которые выделяют тепло.
- 09) Не нарушайте правила безопасности при использовании вилки с поляризацией или заземлением. Вилка с поляризацией имеет два лезвия, одно из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два лезвия и третий контакт заземления. Широкое лезвие или третий контакт заземления предусмотрены для вашей безопасности. Если прилагаемый разъем вилки не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Следите за тем, чтобы на шнур питания не наступали и не пережимали его, особенно в местах подключения вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.
- 11) Используйте только аксессуары, рекомендуемые производителем.
- 12) Используйте только с тележкой, подставкой, треногой, кронштейном или столом, указанными производителем или продаваемыми вместе с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении тележки и устройства, чтобы избежать травм при опрокидывании.
- 13) Отключайте данное устройство от сети во время грозы или при длительном неиспользовании.

**Соблюдайте осторожность:**

14) Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

15) В качестве разъединителя используется сетевой штекер, который должен оставаться в рабочем состоянии.

16) Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и должна быть легкодоступной.

17) Данное изделие ни в коем случае нельзя размещать во встроенных устройствах, таких как книжные шкафы или стеллажи, если не обеспечена надлежащая вентиляция или не соблюдены инструкции производителя.

18) На устройство не должны попадать капли или брызги, на него нельзя ставить предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

19) Не размещайте на приборе какие-либо опасные предметы (например, предметы, наполненные жидкостью, зажженные свечи).

20) Настенный или потолочный монтаж - устройство следует монтировать на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.

21)  Никогда не ставьте телевизор, пульт или батарейки около открытого огня или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предупреждения пожара храните свечи и другие источники огня вдали от телевизора, пульта и батареек.

22) При нормальной работе USB-терминал должен быть под напряжением 0,5 А.


Данные инструкции по техническому обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Во избежание поражения электрическим током не выполняйте никаких работ по техническому обслуживанию, кроме тех, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Если у вас нет соответствующей квалификации, не выполняйте их.

23) Аккумулятор не должен подвергаться чрезмерному нагреву, например, от солнечных лучей и т.п.

24)  Данное оборудование относится к электроприборам класса II с двойной изоляцией. Оно сконструировано таким образом, что не требует защитного заземления.

25) Максимальная температура окружающей среды при использовании составляет 40 градусов. Максимальная высота над уровнем моря - 2000 метров.

## Установка.

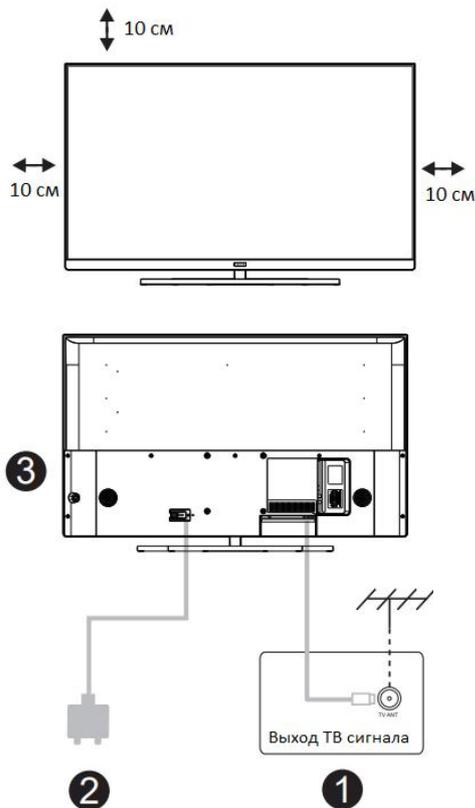

### Установка телевизора

Установите телевизор в прочное место, способное выдержать его вес.

Во избежание опасности, пожалуйста, не размещайте телевизор вблизи источников воды или источников обогрева (например, светильников, свечей, обогревательных приборов), не закрывайте вентиляцию на задней панели телевизора.

### Подключение антенны и питания

1. Подключите антенный кабель к разъему антенны на задней панели телевизора.
2. Подключите кабель питания телевизора.

### Включите телевизор

3. Если телевизор находится в режиме ожидания (индикатор горит красным), нажмите кнопку включения телевизора или кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

**Примечание:** изображение только для справочных целей.


### Установка подставки для телевизора.

В комплект поставки телевизора входит подставка для телевизора, не присоединенная к корпусу. Чтобы установить подставку для настольной установки телевизора, пожалуйста, выполните установку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Панель можно легко поцарапать, поэтому, пожалуйста:


Застелите стол мягкой тканью и положите на нее телевизор лицевой стороной вниз.

Примечание: при установке/снятии подставки всегда отключайте устройство от сети.

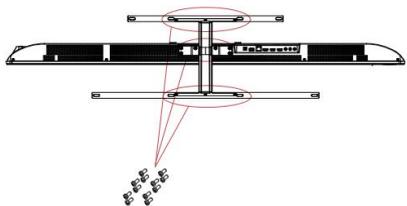

(Длинный конец основания спереди. Короткий конец сзади.)

Пожалуйста, обратите внимание на основное направление:

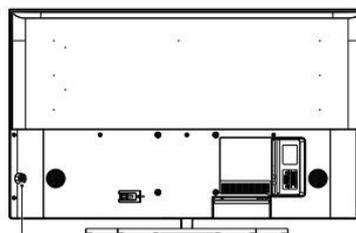


Кнопка включения

Вид телевизора снизу

(передняя панель корпуса обращена вниз)

**Примечание:** изображение только для справочных целей.

## Подключение.

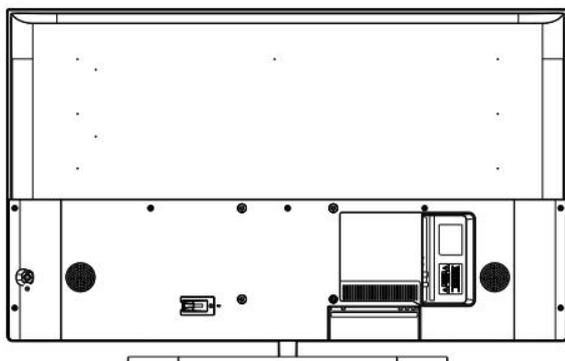

**OPTICAL:** Порт для подключения оптоволоконного кабеля.

**USB:** USB-порт, отображение изображений и прослушивание mp3-файлов через совместимый USB-накопитель.

**Earphone:** Подключение наушников или аудио-оборудования.

**LNB IN:** Подключение к АНТЕННЕ, КАБЕЛЮ или КАБЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ.

**RF:** Подключение к АНТЕННЕ, КАБЕЛЮ или КАБЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ.

**RJ45:** порт для проводного подключения к Интернету.

**MINI AV IN:** Подключается к композитному ВИДЕО/АУДИО через порт DVD-плеера, кабельную приставку или другое совместимое устройство. (совместимо с аудиовходом терминала ПК, схема подключения приведена ниже).

**HDMI :** (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) Он обеспечивает нежатое цифровое соединение, по которому передаются как видео, так и аудио через встроенный кабель с мини-разъемом.

**CI:** Слот для карты CI.

## Пульт управления.

1. Кнопка включения.  
Используйте для включения и выключения телевизора.
2. Внешние входы.  
Используйте для выбора нужного внешнего входа. ТВ, AV, HDMI и т. д.
3. Нажмите, чтобы открыть EPG .  
(электронный программный гид)
4. Нажмите, чтобы открыть Google assistant или запустить голосовой поиск.
5. Кнопка меню настройки.  
Отображает меню настроек/панели мониторинга.
6. Ориентация, кнопка ок.  
Нажмите ▲, ▼, ◀, ▶ кнопки , при выборе меню; нажмите кнопку ок, чтобы выбрать и подтвердить.
7. Кнопка назад.  
Используйте для возврата к предыдущему меню или настройкам.
8. Нажмите, чтобы открыть эфирное вещание.
9. Кнопка "Главный экран".  
Перейдите на главный экран Google.
10. Кнопка отключения звука.  
Нажмите, чтобы включить или отключить звук.
11. Кнопка регулировки громкости.  
Используйте кнопки +или- для регулировки громкости.
12. Кнопка выбора канала.  
Выберите канал с помощью кнопок + или -.
13. Кнопка открывает меню.
14. Кнопка быстро доступа к Netflix.
15. Кнопка быстро доступа к YouTube.
16. Кнопка быстро доступа к USB.
17. Кнопка быстро доступа к Prime-video.



## Шаги подключения WiFi

1, Нажмите кнопку настройки на пульте управления и выберите из появившегося меню: General Settings--Network & internet




2,Откройте подменю Переключатель Wi - Fi в Network & Internet, выберите сеть для открытия при появлении списка сетей Wi - Fi (сети 2.4G и 5G будут появляться в списке одновременно):



3, Сервис Enter Network Password and Confirm:



4. Успех сетевой связи:

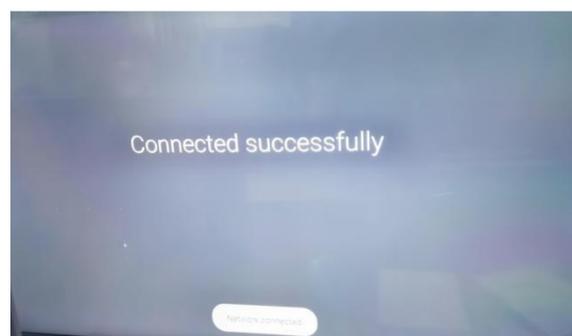

## Устранение неисправностей.

Устройство не включается	Проверьте, подключен ли кабель к сети. Если устройство не включается, выньте вилку из розетки, подождите 60 секунд, подключите повторно.
Сигнал прерывается	Если рядом с вашим телевизором расположены высокие здания или горы, на экране могут появляться двоющиеся или фантомные изображения. Вы можете настроить изображение вручную: обратитесь к инструкции по регулировке по шкале нониуса или отрегулируйте направление внешней антенны. Если вы используете внутреннюю антенну, при определенных обстоятельствах прием сигнала может быть затруднен. Отрегулируйте направление антенны для оптимального приема. Если это не улучшит качество приема, возможно, вам придется переключиться на внешнюю антенну.
Нет изображения	Проверьте, корректно ли подключена антенна с задней стороны устройства. Проверьте другие каналы, чтобы выяснить, сохраняется ли проблема.
Видео транслируется без звука	Попробуйте добавить громкости. Проверьте, включен ли звук на устройстве.
Звук есть, но нет видео	Попробуйте добавить яркость и контрастность.
Статический шум аудио и видео	Проверьте, корректно ли подключена антенна с задней стороны устройства.
Прерывистые линии на экране	Электрические приборы, например, фены или пылесосы, могут влиять на ваш телевизор. Отключите приборы.
Пульт не работает	Убедитесь, что с пульта снята пластиковая упаковка, шедшая в комплекте. Проверьте, корректно ли установлены батарейки. Телевизор переходит в спящий режим, если не получает сигнала какое-то время.
Отсутствует видео (при подключении к ПК)	Проверьте, корректно ли подключен кабель, не поврежден ли он.
Мерцание вертикальных линий (при подключении к ПК)	Войдите в главное меню, отрегулируйте вертикальное расположение, чтобы устранить вертикальные линии.
Мерцание горизонтальных линий (при подключении к ПК)	Войдите в главное меню, отрегулируйте вертикальное расположение, чтобы устранить горизонтальные линии.
Экран слишком яркий или тусклый (при подключении к ПК)	Отрегулируйте яркость и контраст в главном меню.
ПК не отвечает	Убедитесь, что разрешение экрана ПК установлено на совместимое с телевизором.
Линии появляются при подключении устройств через порт RCA	Убедитесь, что используете кабель надлежащего качества.
Проблема не решена.	Отсоедините кабель на 30 секунд, затем подключите, если проблема остается, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.



товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.  
Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.  
Конфиденциальные неизданные работы. Copyright © 2012–2024  
Dolby Laboratories. Все права сохранены.



Производитель: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

Адрес: 13-й этаж, № 7, Индустриальная дорога, деревня Лицунь, город Лунцзяо, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, КНР